
Индивидуальный комплект

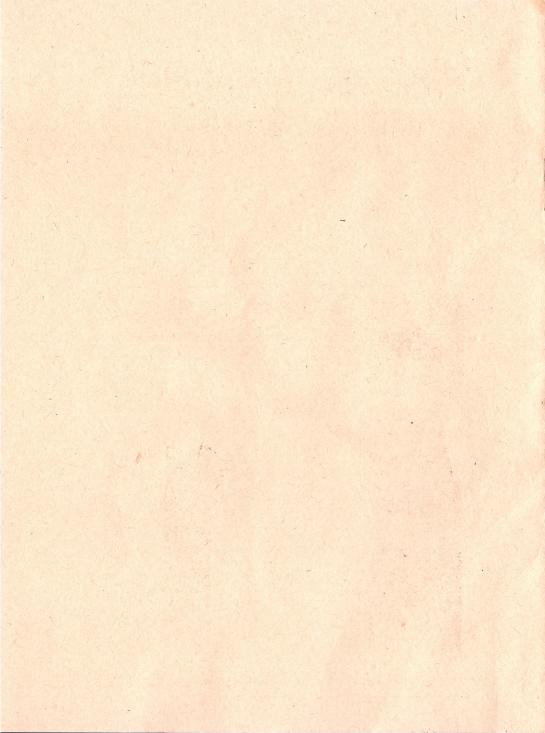

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

для специальной обработки автотракторной техники ИДК-1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ № 4140 ТО, ИЭ, П

ВВЕДЕНИЕ

Прежде чем приступить к эксплуатации комплекта, необходимо изучить настоящую инструкцию. Знание устройства, принципа действия, правильная эксплуатация, своевременное и полное техническое обслуживание обеспечит надежность в работе и долговечность комплекта.

Настоящая инструкция по своему составу подразделяется на техническое описание, инструкцию по эксплуатации и

паспорт.

В техническом описании даются сведения о назначении и составе комплекта, его тактико-технических данных, принципе работы, а также о назначении и устройстве основных частей.

В инструкции по эксплуатации даны указания по технике безопасности, порядок и правила работы с комплектом, его техническое обслуживание, перечень неисправностей и методы их устранения, указания по хранению комплекта.

При обозначении физических величин используется мет-

рическая система мер.

СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ И СОСТАВЕ КОМПЛЕКТА

Индивидуальный комплект для специальной обработки автогракторной техники ИДК-1 предназначен для проведения дегазации, дезактивации, дезинфекции автотракторной техники с использованием сжатого воздуха от компрессора автомобиля или автомобильного шинного насоса.

В индивидуальный комплект для специальной обработки автотракторной техники ИДК-1 входят щетка 1 (рис. 1), колпачок распылителя 11, сердечник распылителя 12, эжекторная насадка 13, брандспойт 14, рукав с краником и переходником 3, рукав в сборе 5, специальная крышка 2, рукав с фильтром 10, ветошь 6, скребок 4, хомут 9, запасные принадлежности 8, сумка 7.

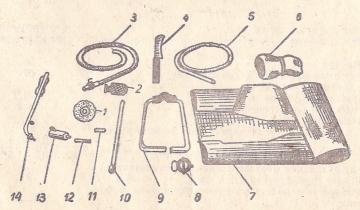


Рис. 1. Индивидуальный комплект для специальной обработки автотракторной техники ИДК-1

1—щетка; 2—специальная крышка; 3—рукав с краником и переходником; 4—скребок; 5—рукав в сборе; 6—ветошь; 7—сумка; 8—запасные принадлежности; 9—хомут 10—рукав с фильтром; 11—колпачок распылителя; 12—сердечник распылителя; 13—эжекторная насадка; 14—брандспойт.

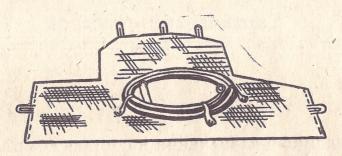


Рис. 2. Укладка комплекта в сумку.

Резервуаром для дезактивирующего (дегазирующего, дезинфицирующего) растворов служит имеющийся на машине стандартный бидон (канистра) емкостью 20 литров.

Индивидуальный комплект для специальной обработки автотракторной техники ИДК-1 укладывается в сумку (рис. 2) и пере-

возится за спинкой или под сиденьем экипажа машины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры сумки, <i>мм</i>	510×300×100 1104×586×366
ка, мм Вес комплекта, кг	5 67
при работе с ручным насосом при работе с эжекторной насадкой	1—1,2 3—4
при дегазации (дезинфекции) с колпачком-распы- упителем Ø 1,5 мм с сердечником распылителя .	0,4—0,6 0,5—1,5
при дезактивации (без сердечника распылителя) с колпачком распылителя Ø 2 мм	2
те, <i>мин.</i> Время свертывания комплекта из рабочего положения в походное, <i>мин.</i>	3—4

Примечание: 1. В числителе — расход жидкости при создании давления в бидоне с помощью ручного насоса; в знаменателе — при использовании сжатого воздуха, подаваемого в насадку брандспойта с помощью шланга для накачивания шин.

2. Время, необходимое для подготовки комплекта к работе, указано без

учета времени заполнения бидона жидкостью.

принцип работы

Принцип работы комплекта заключается в следующем в распылении жидкости под давлением сжатого воздуха; в распылении жидкости на основе эжекции.

Работа с комплектом обеспечивается:

на автомобилях ГАЗ-69, ГАЗ-63, ГАЗ-51 с помощью ручного насоса для накачивания шин из комплекта инструмента водителя;

на автомобилях ЗИЛ-151, ЗИЛ-157, ЗИЛ-164, МАЗ-200, ЯАЗ-210, ЯАЗ-214 и других, имеющих пневматический привод тормозов и шланг для накачивания шин, сжатым воздухом, подаваемым в эжекторную насадку брандспойта от компрессора при помощи крана отбора воздуха и шланга;

на артиллерийских гусеничных тягачах АТ-П, АТ-Л, АТ-С и

АТ-Т с помощью ручного насоса.

назначение и устройство основных частей

Брандспойт предназначен для подачи дезактивирующего (дегазирующего, дезинфицирующего) раствора непосредственно на обрабатываемую поверхность, а также для подачи воздуха к эжекторной насадке. На концах брандспойта имеются резьбы: на одном конце — для крепления краника с рукавом в сборе, на другом — для распылителя, эжекторной насадки, щетки и контргайки.

Снаружи трубка брандспойта имеет кольцо для рукава в сборе и два ребра для удобства пользования брондспойтом во время

работы.

Распылители служат для распыления раствора, подаваемого через брандспойт. Каждый распылитель состоит из колпачка и сердечника. В одном из колпачков отверстие диаметром 1,5 мм, в другом — 2 мм. При дезактивации используется колпачок с отверстием диаметром 2 мм без сердечника. При дегазации и дезинфекции используется колпачок с отверстием диаметром 1,5 мм с сердечником.

Эжекторная насадка предназначена для засасывания жидкости из емкости и ее распыления через распылитель.

Эжекторная насадка навинчивается на резьбу брандспойта, предназначенную для щетки, и вместе с колпачком распылителя (без сердечника) образует эжектор, в котором воздушная струя, выходящая из сопла насадки, засасывает и распыляет жидкость.

Щетка предназначена для растирания раствора, наносимого на зараженную поверхность при помощи распылителя или эжектора. В центре корпуса щетки имеется втулка с резьбой, посред-

ством которой щетка соединяется с брандспойтом.

Рукав с краником длиной 2,5 м диаметром 10 мм служит для подвода раствора из бидона к брандспойту при работе с ручным насосом или для подачи воздуха в эжекторную насадку брандспойта при работе со сжатым воздухом от компрессора автомобиля. На одном конце рукава имеется переходник для подключения шланга для накачивания шин.

Рукав в сборе длиной 2,5 м диаметром 10 мм предназначен для подвода раствора из бидона или другой емкости в эжекторную насадку брандспойта. Рукав в сборе и рукав с краником

— взаимозаменяемы.

Специальная крышка служит для обеспечения герметичности в бидоне. Конструкция специальной крышки позволяет устанавливать ее на горловину бидона, не отсоединяя имеющейся на горловине крышки. Специальная крышка имеет шинный вентиль с золотником и колпачком, а также трубку с резьбой для выдачи раствора из бидона. Под крышку поставлена резиновая прокладка К крышке снизу присоединен рукав с фильтром, который опускается в бидон.

Скребок предназначен для очистки машины от грязи.

Хомут служит для крепления насоса к бидону и повышения жесткости бидона при создании в нем рабочего давления до 1—1,2 кгс/см². Хомут состоит из трех частей: накладки с замком, накладки с проушиной и стяжки.

Ветошь используется для обтирки обработанных поверхностей,

а также приспособлений комплекта по окончании работы с ним.

Сумка предназначена для укладки и хранения принадлежностей комплекта ЗИПа и ветоши. В отдельный карман сумки вкладывается техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КОМПЛЕКТОМ

Все виды работ с комплектом ИДК-1 выполняются в индивидуальных средствах защиты. Надевание и снятие защитной одежды производятся в специально отведенном для этого месте.

Работа по полной дезактивации (дегазации, дезинфекции) оружия и боевой техники производится в незараженном районе.

При работе в жаркое время необходимо строго соблюдать установленные сроки пребывания в защитной одежде. При внезапной слабости работающий должен быть немедленно выведен с рабочей площадки и ему должна быть оказана необходимая помощь.

В районе рабочей площадки запрещается есть, пить и курить: для курения и принятия пищи отводятся специальные места и устраиваются перерывы в работе.

При работе с комплектом необходимо следить за тем, чтобы давление в бидоне не превышало 1,2 кас/см². Превышение нормального давления может привести к раздутию и возникновению трещин в сварных швах бидона (канистры). Величина давления в бидоне контролируется с помощью манометра для замера давления в шинах, имеющегося в комплекте инструмента водителя автомобиля. Давление 1,2 кгс/см² достигается 18—22 качаниями насоса при полном заполнении бидона и 75—85 качаниями при заполнении и бидона наполовину.

Запрещается во время работы с комплектом отсоединять детали, находящиеся под давлением.

После окончания работы необходимо закапывать или сжигать использованную ветошь.

ПОРЯДОК И ПРАВИЛА РАБОТЫ КОМЛЕКТОМ

Работа с индивидуальным комплектом для специальной обработки автотракторной техники ИДК-1 может производиться по двум вариантам.

1-й вариант: дезактивация (дегазация, дезинфекция) автомобилей, не имеющих компрессоров, и артиллерийских гусеничных тягачей.

Для подготовки комплекта (рис. 3) к работе необходимо: наполнить бидон дезактивирующим (дегазирующим, дезинфи-

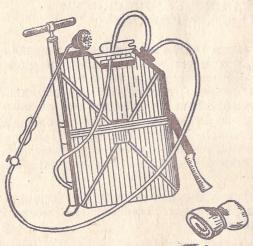


Рис. 3. Индивидуальный комплект для специальной обработки автотракторной техники ИДК-1, подготовленный к работе (1-й вариант) тенсивного распыления раствора, открыть краник брандспойта и

цирующим) раствором;

закрепить хомут и ручной насос для накачивания шин на билоне:

установить специальную крышку на горловину бидона;

присоединить к вентилю шланг ручного насоса, а к трубке — рукав в сборе с брандспойтом (предварительно отсоединив переходник);

навернуть на бранд-

спойт щетку.

Для проведения специальной обработки необходимо при помощн ручного насоса создать давление в бидоне до получения достаточно ин-

приступить к обработке зараженных поверхностей.

По мере расхода раствора из бидона давление будет падать и подача жидкости к обрабатываемой поверхности начнет ухудшаться. Чтобы этого избежать, необходимо периодически подкачивать воздух в бидон и доводить давление в нем до нормального. Нормальное давление дает устойчивую струю через колпачок с отверстием диаметром 2 мм без сердечника (при дезактивации) и дробление струи до мельчайших капель через колпачок с отверстием диаметром 1,5 мм с сердечником (при дегазации, дезинфекпии).

При необходимости во время работы используется ветошь и скребок.

2-й вариант: дезактивация (дегазация, дезинфекция) автомобилей, имеющих пневматический привод тормозов и шланги для накачивания шин.

Для подготовки комплекта к работе (рис. 4) необходимо:

наполнить бидон раствором;

установить специальную крышку на горловину бидона и вывернуть золотник из вентиля;

присоединить к трубке специальной крышки любой конец рукава в сборе;

навинтить эжекторную насадку на брандспойт до упора и закрепить ее контргайкой;

присоединить второй конец рукава в сборе к патрубку эжекторной насадки;

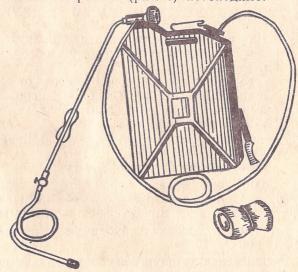


Рис. 4. Индивидуальный комплект для специальной обработки автотракторной техники ИДК-1, подготовленный к работе (2-й вариант)

подсоединить рукав с краником к брандспойту;

навернуть на эжекторную насадку щетку;

свинтить головку с трубки наконечника шланга для накачивания шин;

присоединить один конец шланга для накачивания шин с помощью переходника к рукаву с краником, а второй — к крану отбора воздуха автомобиля;

запустить двигатель и проверить по манометру давление воздуха в системе, которое должно быть не менее $3 \ \kappa cc/cm^2$;

открыть кран отбора воздуха и краник брандспойта и приступить к обработке зараженных поверхностей.

При работе с эжекторной насадкой для дезактивирующего (дегазирующего, дезинфицирующего) раствора может быть использована любая емкость: ведро, банка, бочка и т. д.

Следует помнить, что расход жидкости при постоянной подаче воздуха зависит от высоты всасывания. Поэтому регулировать расход жидкости можно путем перемещения емкости с раствором например, с земли на подножку или в кузов машины.

правила перевода комплекта из одной готовности в другую и обратно

Для перевода комплекта из готовности к работе по первому варианту в готовность по второму необходимо:

отсоединить хомут;

отсоединить шланг ручного насоса от вентиля;

отсоединить от трубки рукав с брандспойтом;

вывернуть золотник из вентиля;

свинтить с брандспойта щетку;

навинтить эжекторную насадку на брандспойт до упора и закрепить ее контргайкой;

навернуть на брандопойт щетку;

один конец рукава в сборе продеть через кольцо брандспойта и присоединить к патрубку эжекторной насадки, второй конец рукава навернуть на трубку специальной крышки;

свинтить головку с трубки наконечника шланга для накачивания шин;

присоединить один конец шланга для накачивания шин с помощью переходника к рукаву с краником, а второй — к крану отбора воздуха автомобиля.

Для перевода комплекта из готовности к работе по второму варианту в готовность по первому необходимо:

один конец шланга для накачивания шин отсоединить от крана отбора воздуха автомобиля, а второй — от рукава с краником;

отвинтить переходник от рукава с краником и уложить его в сумку;

навинтить головку на трубку наконечника шланга для накачивания шин;

отсоединить один конец рукава в сборе от трубки специальной крышки, а второй — от патрубка эжекторной насадки и уложить его в сумку;

отвернуть щетку и эжекторную насадку;

навинтить щетку на брандспойт;

свободный конец рукава с краником навернуть на трубку специальной крышки;

ввернуть золотник в вентиль специальной крышки; присоединить шланг ручного насоса к вентилю; присоединить насос и закрепить хомут на бидон (канистру).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ПЕРЕД РАБОТОЙ

Исполнители — расчет (водитель) Продолжительность — 5 мин.

1. Осмотреть комплект, удалить с комплекта старую смазку,

протереть его ветошью и проверить исправность сумки.

2. Проверить комплектность, исправность рукавов, брандспойта, специальной крышки и заборного рукава с фильтром. Убедиться в исправности канистры.

Примечание: На автомобилях марки ГАЗ проверить наличие и исправность ручного насоса, а на автомобилях марки ЗИЛ — наличие шланга

для накачивания шин.

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Исполнитель — расчет (водитель). Продолжительность — периодически по 3 мин.

1. Проверить, нет ли подтекания жидкости в местах соединения рукава со специальной крышкой и брандспойтом, а также

через краник брандспойта.

2. Равномерно подавать воздух в канистру, следить за тем, чтобы не раздувались стенки канистры. При чрезмерной подаче воздуха может произойти раздутие и разрыв канистры. Давление воздуха в канистрах не должно превышать 1,2 кгс/см².

ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ РАБОТЫ

Исполнитель — расчет (водитель). Продолжительность — 15 мин.

1. Произвести дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию комплекта.

2. Слить остатки жидкости из канистры, промыть канистру, рукав, брандспойт.

3. Рукав и брандспойт продуть сжатым воздухом.

4. Все неокрашенные поверхности комплекта протереть ветошью и смазать антикоррозийной смазкой К-17 ГОСТ 10877—64 или ПВК ГОСТ 10586—63.

5. Протереть ветошью все детали комплекта: проверить исправность, если требуется, отремонтировать сумку комплекта.

6. Уложить все детали и принадлежность комплекта в сумку. Проверить комплектность, пополнить расходными материалами и запасными частями.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина неисправности	Метод устранения неисправности
1. Недостаточный рас- пыл жидкости	Засорение отверстия колпачка распылителя или канавки сердечника	Прочистить отверстие колпачка распылителя или канавки сердечника
	Не удален слой кон- сервации в кранике или брандспойте	Удалить слой консервации в кранике или брандспойте.
Frank -	Низкое давление в канистре	Создать нормальное дав- ление в канистре.
2. Повышенный рас- ход жидкости	Разработалось отвер- стие колпачка распыли- теля	Заменить колпачок распылителя из комплекта ЗИП.
3. Не достигается ра- бочее давление в кани- стре	прокладки спениальной	Заменить прокладку из комплекта ЗИП, заварить трещину в стенке канистры.
4. Подтекание раствора в местах соединения брандспойта с краником и под прокладку колпачка распылителя	Износ уплотнительных	

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Из промышленности комплекты ИДК-1 поступают в решетча-

тых деревянных ящиках.

Комплекты для хранения на складах (базах) укладываются в штабеля в заводской упаковке высотой в пять-шесть рядов. На

складах воинских частей и в подразделениях комплекты, предназначенные для использования, могут храниться без упаковки на стеллажах.

Индивидуальные комплекты ИДК-1 осматриваются:

при приеме из промышленности (новые) — в объеме 10%;

при хранении — раз в год в объеме 10%;

при отправке со склада (базы) — в объеме 10%.

При осмотрах проверяются состояние упаковочной тары и правильность нанесения на ней маркировки, комплектность, исправность комплектующих узлов и деталей, состояние окраски и консервации, отсутствие коррозии, правильность укладки комплектующих узлов в сумке и прочность их закрепления.

Комплекты, поступающие на склады (базы) из войск, подвергаются стопроцентному осмотру с целью установления укомплектованности, исправности, отсутствие коррозии, состояния окрашен-

ных и законсервированных поверхностей.

Комплекты, не требующие ремонта, очищаются от грязи, ржавчины, подкрашиваются и смазываются, укомплектовываются недостающими деталями, после чего закладываются на хранение, а комплекты, требующие ремонта, подвергаются ремонту.

Для длительного хранения комплекты подвергаются консервации. При подготовке к консервации производится осмотр комплек-

тов, при этом обращается внимание:

на степень очистки от ржавчины и загрязнений рукавов и брандспойта;

на смазку внутри брандспойта, ниппелей.

После осмотра производится очистка поверхностей от грязи и ржавчины. Окрашенные поверхности при необходимости подкрашиваются, неокрашенные — смазываются антикоррозийной смазкой K-17 ГОСТ 10877—64 или ПВК ГОСТ 10586—63.

Комплект ИДК-1 может транспортироваться автомобильным,

железнодорожным, водным и воздушным транспортом.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Паспорт входит в комплект поставки изделия ИДК-1 и должен постоянно находиться при нем.

Все записи должны производиться только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. В случае отправки ИДК-1 в ремонт с ним отправляется и паспорт. Все записи в разделы паспорта должны производиться своевременно.

ведомость комплектации

№ п. п.	№ детали и узлов	Наименование	Коли- чество	Место укладки	Примечание
1	Сб. 1-2	Накладка прямая в сбо- ре, шт.	1	в сумке	
2	1-5	Скоба, шт.	1	»	
3	1-6	Накладка изогнутая, шт.	1	» »	
4	Сб. 1-8	Щетка, шт.	1	*	
5	Сб. 1-10А	Брандспойт с колпачком, Ø 1,5 мм, шт.	1	»	
6	Сб. 1-15А	Рукав с краником, шт.	1	>	
7	Сб. 1-16	Крышка специальная в сборе. шт.	1.	>	
8	Сб. 1-18А	Насадка, шт.	1	»	
9	Сб. 1-20А	Рукав в сборе. шт.	1	»	
10	Сб. 2А1	Скребок, шт.	1	. Z »	
11	Сб. 3А1	Сумка, шт.	1	»	
12		Колпачок с отв. Ø 2 мм, шт.	1	в пакете	waring The
13		Ветошь,	0,4	в сумке	
14	Сб. 4-1	Пакет, шт.	1	» »	
15		Фартук прорезиненный, шт.	1	>>	Комплектует-
		Техническая документация			вых частях
16		Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт индивидуального комплекта для специальной обработки автотракторной техники		4	(потребите- лем)
		ЙДК-1, шт.	$1 \mid$	в сумке	
17	1-13	3 И П			
17	1-10	Прокладка под крышку, шт.	1	в пакете	
18	1-17	Прокладка 16,5ХІІХ2, шт.	10	>>	
19	1-32	Прокладка 9,5Х5Х2, шт.	2	*	
20		Сердечник ГОСТ 2006— 66, шт.		»	
21		Золотник вентиля ГОСТ 8107—64, шт.	2	» ·	

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Индивидуальный комплект для специальной обработки автогракторной техники ИДК-1 соответствует техническим условиям ГУ № 3540 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 3-0/x1-72n	
Гл. инженер Вишан	
Начальник ОТК Мен	La Real
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	ЗАКАЗЧИКА
	State of the state
Комплект ИДК-1 изготовлен и испытан № 3540 и годен для эксплуатации.	в соответствии с ТУ
	SHORANHA NO.
Подпись Агреев	М. П.
	eau

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации и хранения комплекта ИДК-1

устанавливается три года.

Завод-изготовитель обязуется безвозмездно ремонтировать (заменять) комплект или его части в течение оговоренного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения изделия.

Гарантийные сроки эксплуатации и хранения резинотканевых

рукавов в соответствии с ТУ-38-5-Г-351-68.

Рукав	Ø10 изготовлен		1972 г.	
Silve of the Miller of the Mil		eng Ang Salatan dan Palahanan ang apan-12 And Zung Ang Andre Salatan		
		•		
galan and an angular				
A CONTRACTOR				
BRANK TOTAL SERVICE CONTRACTOR CO				
Andrews in more about about participation of the pa		an ann an		
Contraction				
distance and state of the state			iii illegistus talaan muunuk 4 ann ya saa kuntsai alilimahkulayin annin ee noonaa	mrety en de gland van de volume sepa vez el avez el auto de vez en de
CES-min dismonstrative compression constitution on 1940.	entherenmenheiste weit gestelle Shart entstelle sollen har en ein bekenne stelle eine settliche einstelle eine	commenced descriptions of the second		trigensignen punken mener in station media terreno er entatigat an est

Рекламации

(Регистрируются все пре краткое содержание).	едъявленные	рекламации	и дается и
краткое содержание).			
	THE PARTON E	REPROPERTY X	
	svera i jako siira		
value (unit		ecessoran Oili	Carrier St.
	*		
			on and the state of the state o
			·
	dina di G		
	t lycolar som of the state	en de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania	1
	*		

свидетельство о консервации и расконсервации

Наименование или условное обозна- чение предприятия или войсковой части, производившей консервацию расконсервацию или расконсервацию	munit			
Дата расконсер- вации				
Место консервации	Все неокрашенные и оксидированные поверх- ности металлических деталей покрыты смаз- кой	10586-63	Для окраски применен грунт ГФ-020 и эмали.	
Дата консервации	29/KITZ2	. 19		

Примечание, Запись в таблице о консервации и расконсервации комплекта производится отдельными строками. Первая запись консервации и применяемых краскаи и смазках производится заводом-изготовителем.

ЗА ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ (РАСЧЕТОМ, ЭКИПАЖЕМ)

	Подпись ответственного лица	Construction of the state of th
	об отчислении	
Ne state	о назначении	
	Звание, фамилия и инпиалы	
	Должность	
T	.п.п •М	

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Ноимена			Да	та
	и ооозначение	Основание для сдачи в ремонт	поступления в ремонт	выхода из ремонта
6		The second secon		
Y				
Antiday (no. 1 de la company)		The second second		V
	Þ			
				À

КОМПЛЕКТА В РЕМОНТНЫХ ОРГАНАХ

Наименование	Число часов ра-	Вид ремонта (текущий средний, ка-	Наименование ремонтных	и подп	сть, звани ись ответ- ого лица
ремонтного органа	боты до ре- монта	питальный)	работ	произво- дившего ремонт	приняв- шего из ремонта
				2	
			esway go jen a v		
				7.3819	
		g and the second			
	, j				
				1,11	
		X			
	-				

MTOFOBBIR SYET PABOTSI

Месяцы	Коли-	Коли- Итого	Подпись	Коли-	Коли- Итого	Подпись	Коли-	Mroro C	Подпись
7	Tacob	эксплуа-	111111111111111111111111111111111111111	чество	эксплуа-	расчета (экипажа)	чество	эксплуа-	расчета (экипажа)
Январь	7	*wages received and figure							
Февраль		age at a control of the control of t							
Mapt	erana et argenti	Self-Antiquy 1888							
Апрель		Section in community							
Mañ		The Property of the Property o			1				
Июнь		41							
Июль					Y.			egit.	
ABrycr									
Сентябрь						g			
Октябрь		aldre entre Eupene anno							
Ноябрь									
Декабрь	X		最少				Ø-1.		

Примечание. В течение месяца ведется листок учета по произвольной форме. Записи за месяц с листка учета переносятся в данную форму, а листок учета уничтожается.

Коли-		19 Mroro	г. Подпись	Коли-	NTOFO	г. Подпись	Коли-	Итого К нячяля	г. Подпись
чество	BC DB	с начала эксплуа- тации	командира расчета (экипажа)	чество		омандира расчета (экипажа)	чество	эксплуа-	расчета (экипажа)
		4	*			1			
		المرة .							
						-		•	ntra a susta
									en And
		country applications and							
				(=	W.				Explain of the second s
• 1							A W		
. ,								e Ting	igo andis
						•			
1			•					<i>)</i>	
					- 1				
				1					-4

УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУА

№ п. п.	Наименование, обозначение (детали, узла)	Дата, время, на котором часу с нача- ла работы (а также с начала эк- сплуатации) комплект вышел из строя	Неисправность (внешние проявления)	Причина неисправности (отказа) и суммарная наработка часов отказавшего элемента комплекта
		7		+

ТАЦИИ И ИХ КРАТКИЙ АНАЛИЗ

especial administrativa de la merita esta de la comediciona de la decima de la comediciona de la comediciona d	Меры, принятые по устранению неисправности (отказа), расход ЗИП	Краткий анализ неисправности	Должность, звание, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправностей	Примечание
			•	

периодический контроль основных технических данных при эксплуатации и хранении

	or of the				BIATA	Hilge .	
и суденая величи- на		A Pool	turing record				
пись лица, производив- шего замер					j.		
Беличи- на						42	
пись лица, производив- шего замер				ó			
неменая Величи- на)		
пуск		10+	1		+0,5		
нал.					1		
теристики и единица	a6	ПЫ	с колпачком Ø 24 мм без сердечника распы- лителя	3,000	с колпачком Ø 1,5 мм с колпачком Ø 2 мм без		
N. M.	нал. пуск величи- производив- на шего замер на пего замер	теристики и единица нал. пуск вылучите производивения нал. пуск на пето замер с ручным насосом 1,2	теристики и единица нал. пуск выличи- нал. пуск выги- нал. пуск выги- нал. пуск выги- нал. пуск выги	теристики и единица нал. пуск выличи производив на песь лица, выличи производив на песь лица, выличи производив на песо замер (бочем давлении при работе с солпачком распыл 0,5 +0,1 галя лителя 2,0 — 2,0	Расход жидкости при рассоди жидкости при расход жидкости при рассоди жидкости при рассоди жидкости при растоди жидкости при жидкости при растоди жидкости при жидкости п	теристики и единица нал. пуск вылит пись лица, величит производив- на пето замер на пето замер на пето замер на пето замер насом 1,2 кес/см², л/мин. с колпачком Ø 24 мм без сердечнико распыт 2,0 — с колпачком Ø 1,5 мм 1,0 +0,5 с солпачком Ø 2,4 мм без сердечнико д 2,5 мм 1,0 +0,5 с колпачком Ø 2,4 мм без сердечнико д 2,5 мм 1,0 +0,5 с колпачком Ø 2,4 мм без ос колпачком Ø 2,5 мм без ос колпачком Ø 2,4 м	Теристики и единица Раскод жидкости при ра- с колпачком Ø 1,5 мм с колпачком Ø 2 мм без с колпачком Ø 2 мм без

учет технического обслуживания

Ме п. п.	Вид технического обслуживания	Дата проведения	Замечания о техническом состоянии	Должность, звание, фа- милия и подпись лица, ответственного за проведение технического обслуживания
,				
1				
			Established Alleger	
		, J. A		

СВЕДЕНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ КОМПЛЕКТА

Да	та	Условия хранения (хранилище,	Должность, звание,			
установки на хранение	снятия с хранения	Условия хранения (хранилище, открытая площадка, температура, относительная влажность)	фамилия и подпистответственного лица			
			Section and the second section of the second			
Minning and						
anamiscreat						
	And the second					
and the state of t						
4.6.7.4						
	18					
	200 4					
	4.					
		No.				
	#					

лист регистрации (учета) изменений

№ п. п.	Дата поступления документа с изме- нениями (входящий номер)	№ листа изменений или бюллетеня Номер серии, к которой относится изменение	Место внесения изменения (часть, глава, раздел, страница, абзац, строка); место вклейки или замены листа (номер страницы), число вклеенных или замененных или замененных или замененных или замененных или замененных или з	Фамилия лица, производившего запись, отметку об изменении в тексте, вклейку или замену листов, роспись и печать
	promise.	the surveyer along the service of th	AMERICAN STRUMENT OF THE	ozi nana oza V Konzal sasebnost
		a hirocox (o) per illio anno no con con con	CAN TENENTAL STATES OF THE CONTROL O	
· Ver		montell	mini yasini Azarinin G Lata i kalasi tera	
		kije nadgebioor Zympooresinoore kingou is zaamoonesi		
	- dte 15	nervon komer Beroom komer Kalendari Kalendari		

ОГЛАВЛЕНИЕ

	1				
Техническое описание					
Сведения о назначении и составе комплекта	. /.		:		3
Принцип работы			1		5
Инструкция по эксплуатации					
Указания по технике безопасности при работе с компл					7
Правила перевода комплекта из одной готовности	•			•	8
в другую и обратно	Note				10
Возможные неисправности и методы их устранения					12 12
			•	•	12
Паспорт					
Общие указания					14
Ведомость комплектации			9.7		15
Ведомость комплектации Свидетельство о приемке Заключение представителя заказчика Гарантийные обязательства		• 4			16
Гарантийные обязательства					18
Свидетельство о консервации и расконсервации . Сведения о закреплении комплекта за ответственным		٠			19
лицом (расчетом, экипажем)					.21
Итоговый учет работы					24
Учет неисправностей при эксплуатации и их краткий Периодический контроль основных технических данных	анали: {	3	•		26
при эксплуатации и хранении					28 29
Сведения по хранению комплекта					20 31



